


MANUAL DE USUARIO PARA EL ICE ORB

INFORMACIÓN GENERAL

1. Bluetooth 4.1 (las versiones inferiores podrían o no ser soportadas)
2. Rango inalámbrico 10 metros (también depende del dispositivo conectado)
3. Altavoz: 5W x 1
4. Batería recargable incorporable
5. Puerto USB en la base para cargar el orbe altavoz o un teléfono móvil inteligente
6. Rango de frecuencia: 40Hz ~ 20KHz
7. Distorsión: THD <0.5% ; SNR: S / N ≥ 85dB
8. Entrada de carga del orbe altavoz: 5V, 1A
9. Entrada de alimentación de la base magnética: 12V, 1.5A
10. Puerto de salida USB de la base magnética: 5V, 1A
11. Dimensiones del orbe altavoz: 85mm de diámetro
12. Dimensiones de la base: 150mm de diámetro, 25mm de altura
13. Peso del orbe altavoz: 280g
14. Peso de la base: 645g



ORBE Levitador

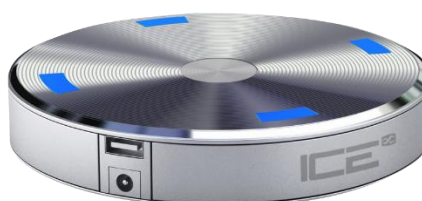

Puerto base de carga



OPERACIONES

Cómo usar el altavoz Bluetooth

1. Presione y mantenga presionada la tecla de poder del altavoz “C” por cinco (5) segundos para encender el orbe altavoz.
2. Presione y mantenga presionada la tecla de Bluetooth “D” por cinco (5) segundos para encender el modo Bluetooth.
3. Busque el dispositivo Bluetooth en su teléfono móvil inteligente/tableta, entonces seleccione el dispositivo Bluetooth “ICE Orb”, por último aparee su teléfono móvil inteligente/tableta con este dispositivo.
4. Si el teléfono móvil inteligente/tableta tiene función NFC, ponga el teléfono inteligente/tableta cerca del punto NFC “F” encima del altavoz por 3 segundos.
5. El altavoz Bluetooth se apareará con el teléfono móvil inteligente/tableta automáticamente.
6. La música reproducida en el teléfono móvil inteligente/tableta ahora se reproducirá a través del altavoz Bluetooth.

7. Presione y mantenga presionada la tecla Bluetooth de apareo “D” por cinco (5) segundos y el altavoz detendrá el apareamiento con el teléfono móvil inteligente/tableta actual, y estará listo para aparearse con un nuevo dispositivo.

Cómo hacer flotar el orbe altavoz

1. Por favor posicione la base en una superficie absolutamente lisa y horizontal. Si la superficie no es plana y horizontal, el orbe altavoz fallará en levitar con normalidad.
2. Conecte el adaptador de poder al puerto de poder de la base “A”
3. Encienda el orbe altavoz y aparéelo con el teléfono inteligente/tableta como se describió anteriormente.
4. Sostenga el orbe con ambas manos y ponga sus dedos bajo el orbe para asegurar un agarre firme. Entonces remueva el orbe verticalmente hacia abajo en dirección al centro de la base.
5. Acerque el orbe al centro de la base lentamente, y muévelo hacia la izquierda y derecha o al frente y hacia atrás para intentar obtener el punto de levitación (representado por los 4 indicadores brillantes)
6. Cuando sienta que una fuerza sostiene el orbe desde la base, esa es la posición de levitación. En este momento, las cuatro “Luces G indicadoras de posición de levitación” se encenderán (sin parpadear). Suelte el orbe con cuidado.
7. Si falla en posicionar el orbe en 3 intentos, por favor remueva el orbe altavoz desde arriba de la base y retire el adaptador desde la base por unos minutos, entonces reconecte el adaptador con la base e intente posicionarlo de nuevo.

Cómo apagar el altavoz Bluetooth levitador

1. Retire el orbe altavoz de la base, presione y mantenga presionada la tecla de poder “C” del altavoz por 5 segundos. El altavoz Bluetooth se apagará.
2. Desconecte el adaptador desde la base para apagar la misma.
3. Para prevenir daños en el dispositivo, mantenga el orbe altavoz y la base separados cuando no estén en uso.

PRECAUSIONES

1. Si falla en posicionar el orbe después de 3 intentos, por favor remueva el orbe altavoz desde arriba de la base y retire el adaptador desde la base por algunos minutos, y entonces reconecte el adaptador con la base y trate de posicionarlo de nuevo, sino el dispositivo podría dañarse debido a sobrecalentamiento.
2. No mantenga el orbe altavoz pegado directamente en la base por más de 1 hora. Mantenga la base y el orbe altavoz separado.
3. Mantenga otros artículos electrónicos al menos a 20cm de distancia separado de la base de levitado y el orbe altavoz; como ordenadores, laptops, teléfonos móviles, etc.
4. La pérdida de electricidad repentina mientras el orbe está levitando, causará que el orbe caiga fuertemente en la base y podría causar daños.
5. Este no es un juguete y no es apropiado para niños menores de 12 años.
6. Solo para uso en espacios internos